MANUEL D'UTILISATION

GRUE D’ATELIER CAPACITE 700 – 1000KG

Appareil de levage de moteur pliant de 1 tonne

POUR VOTRE SECURITE !

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour l'avenir !

SPECIFICATIONS

Capacité max :……..1 t
Longueur de base :……1779 mm
Largeur de base :……1079 mm
Hauteur max. : (1t)…….1225 mm
Hauteur max. : (1 t)……1569 mm

Les spécifications sont soumises à modification sans préavis

INFORMATION IMPORTANTE RELATIVE A LA SECURITE

Lisez tous les avertissements liés à la sécurité avant utilisation.

Avertissement !

Le non-respect de ces avertissements peut résulter en perte de charge, endommagement du dispositif de levage de moteur et / ou panne du dispositif de levage de moteur résultant en dommages corporels ou matériels.

AVERTISSEMENT !

Ne surchargez pas la grue au-delà de la capacité nominale de chaque position de flèche spécifiée. La surcharge peut entraîner des dommages ou une panne de la grue.

Utilisez toujours la grue sur une surface dure et plane pouvant soutenir la charge. L'utilisation de la grue autrement que sur des surfaces dures et de niveau peut entraîner une instabilité de la grue et une éventuelle perte de charge.

La flèche doit être dans la position la plus basse possible avant déplacement. Déplacez lentement et régulièrement la charge pour éviter tout balancement incontrôlé et une éventuelle perte de charge.

LES PIEDS AVANT DOIVENT TOUJOURS ETRE VERROUILLES EN POSITION VERS LE BAS AVANT D'APPLIQUER UNE CHARGE ET / OU DE LEVER LA FLECHE

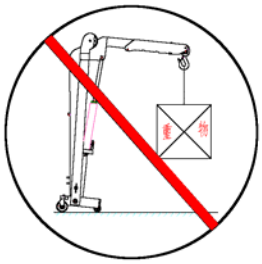

LA FLECHE DOIT ETRE EN POSITION COMPLETEMENT ABAISSEE AVANT DE LEVER LES PIEDS. LES PIEDS NE DOIVENT JAMAIS ETRE LEVES LORSQUE LA GRUE TRANSPORTE UNE CHARGE. LES PIEDS DOIVENT ETRE VERROUILLES EN PLACE LORSQU'ILS SONT LEVES.

NE TRAVAILLEZ JAMAIS SOUS LA CHARGE

ENSEMBLE ACTIONNEUR HYDRAULIQUE

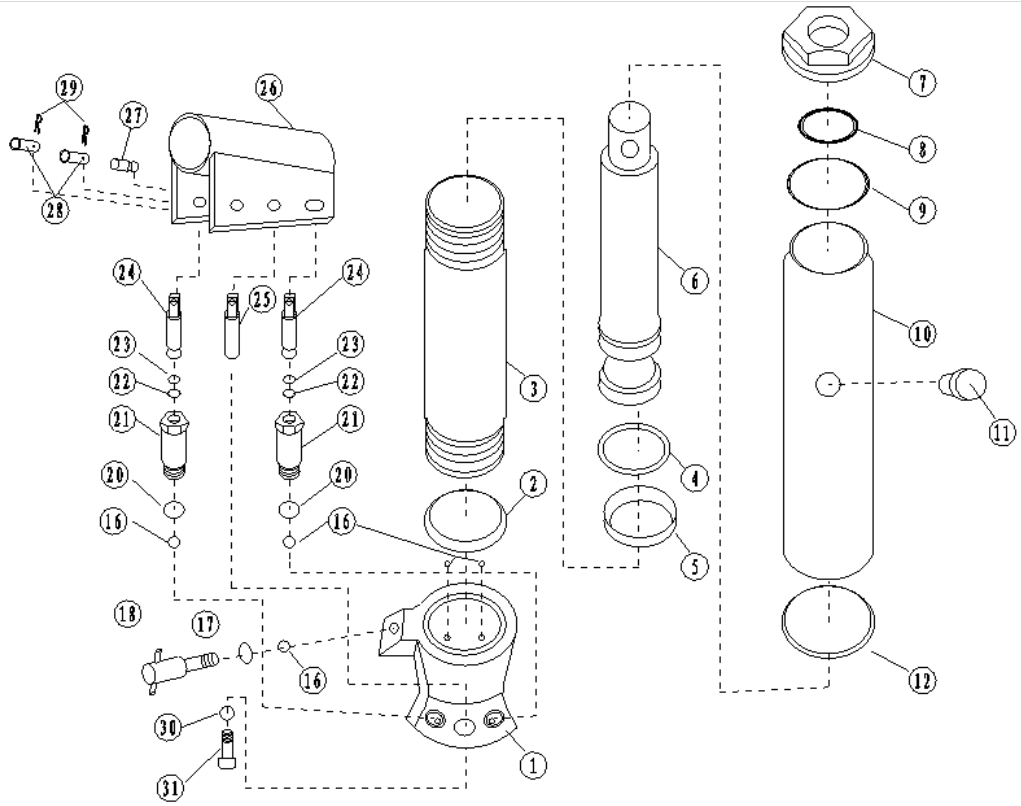

NO	Description	Qty	NO	Description	Qty	NO	Description	Qty
1	Corps de soupape	1	11	Bouchon de réservoir	1	25	Pinule	1
2	Capuchon en cuivre	1	12	Bague d'étanchéité	1	26	Logement de poignée	1
3	Cylindre	1	16	Bille en acier	5	27	Axe	1
4	Joint torique	1	17	Bague d'étanchéité	1	28	Pinule de connexion	2
5	Support de joint torique	1	18	Soupape de décharge	1	29	Goupille à ressort	2
6	Piston	1	20	Capuchon en cuivre	2	30	Ecrou M10X15	1
7	Ecrou supérieur	1	21	Cylindre	2	31	Vis	1
8	Joint torique	1	22	Joint torique	2			
9	Joint d'étanchéité	1	23	Bague d'arrêt	2			
10	Chambre hydraulique	1	24	Plongeur	2			

MAINTENANCE ET INSPECTION

1. Un contrôle visuel doit être effectué avant chaque utilisation du dispositif de levage pour repérer les fissures, les soudures craquelées et les pièces manquantes et / ou endommagées. Tout appareil de levage endommagé de quelque façon que ce soit doit être mis immédiatement hors d’usage.
2. DU FAIT DES DANGERS POTENTIELS ASSOCIES A LA MAUVAISE UTILISATION DU MATERIEL DE CE TYPE, LE PRODUIT NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE MODIFIE.

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

MECANIT DECLARE QUE LE PRODUIT DESIGNE CI - DESSOUS :
MODELE / REFERENCE : 77 950 700

MARQUE : **MECANIT**

EST CONFORME

- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR L ‘ANNEXE I DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2006/42/CE** (DIRECTIVE MACHINE) QUI CONCERNE LES REGLES TECHNIQUES ET LES PROCEDURES DE CERTIFICATION DE CONFORMITE QUI LUI SONT APPLICABLES.

PERSONNE AUTORISEE A CONSTITUER LE DOSSIER TECHNIQUE :

MONSIEUR YVON CHARLES

FAIT A SAINT OUEN L’AUMÔNE, LE 25 JUIN 2012

YVON CHARLES
DIRECTEUR GENERAL

MECANIT : 11 Avenue du Fief, 95310 Saint Ouen L'Aumône, France